



ИНСТРУКЦИЯ

по заправке картриджей

HP c9351 (№21), c9364 (№129), c8767 (№130), c8765 (№131), c9362 (№132) – черные

HP c9352 (№22), c9363 (№134), c8766 (№135), c9361 (№136) – цветные

для принтеров: **Hewlett Packard**

HP Deskjet 460/3920/3930/3940/5420/5440/5442/5443/5740/5743/5745/5748/5940/5943/6520/
6540/6543/6548/6840/6843/6940/6980/9800,

D1311/1320/1330/1341/1360/2320/2330/2345/2360/4160/4163

HP Photosmart 320/325/335/370/375/385/422/428/475/2575/2610/2613/2710/2713/C3100

series/C4100 Series/D5063/D5100 Series/8050/8053/8150/8153/8453/8750

HP Officejet 4315/4355/5610/6210/6310/7210/7310/7313/7410/7413


HP PSC 1410/1507/1503/1504/1508/1510/1513/1514/1600/2350/2355

Внимание!!! Пустой картридж должен быть перезаправлен немедленно. Заправка картриджа, который хранился пустым некоторое время, является бесполезной тратой времени и денежных средств.

Примечание: Перед тем, как приступить к заправке картриджа следует влажной салфеткой, смоченной в очищающей жидкости CL04 или CL06 мягко очистить внешнюю сторону печатающей головки, т.е. сопловую пластину. Образно выражаясь, чистим картриджу носик, чтобы он свободно дышал и не задохнулся, пока Вы его будете мучить заправкой.

1. Установите картридж на салфетку печатающей головкой вниз.
2. Аккуратно удалите наклейку с крышки картриджа.
3. Удалите колпачок со шприца, заправленного нужным цветом чернил, и на его место установите заправочную иглу (диаметром как можно меньше).
4. Осторожно протолкните иглу поглубже внутрь заправочного отверстия того цвета, который будет заправляться. Картридж содержит наполнитель, поэтому возможно небольшое сопротивление при проталкивании иглы.
5. Медленно вводите чернила в картридж до тех пор, пока избыток чернил не появится в заправочном отверстии.
Внимание! Промывайте заправочную иглу дистиллированной водой и сушите ее перед заправкой другим цветом.
6. Промокните остатки чернил вокруг заправочного отверстия, во избежание смешивания разных чернил.
7. Заклейте верхнюю часть картриджа липкой лентой так, чтобы все отверстия были герметически закрыты.
8. Проколите иглой липкую ленту над заправочными отверстиями.
9. Очистите печатающую головку и контактную пластину картриджа сухой салфеткой.
10. Установите картридж в принтер и проведите первичный цикл проверки согласно инструкции по обслуживанию принтера.

Примечание: если не получается добиться работоспособности картриджа после заправки, прочтите, пожалуйста, статью [«Как правильно заправлять современные интегрированные картриджи и проверять качество их заправки?»](#) на нашем сайте.

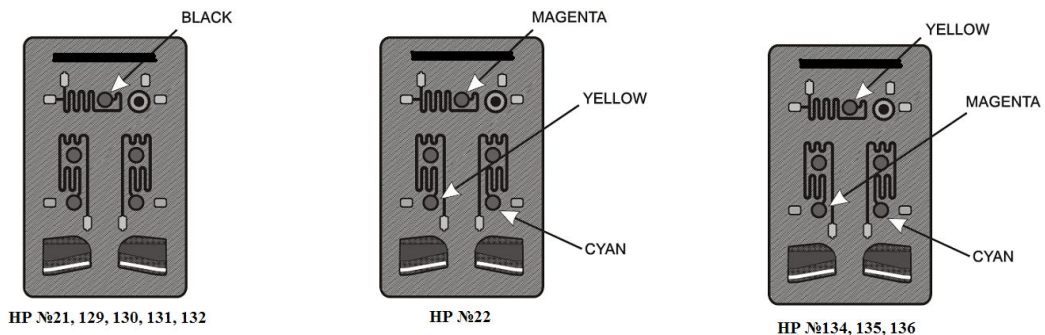

HP №21, 129, 130, 131, 132

HP №22

HP №134, 135, 136